

Polizeiinspektion.

Policeibeamte. Zubehör. Bausatz aus Kunststoff. Maßstab 1:87.


Police station.

Police officers. Accessories. Kit made of plastic. 1/87 scale.

Commissariat de police.

Officiers de police. Accessoires. Boîte d'assemblage en plastique. 1/87.


**Gestaltungsvorschlag
Suggestion for arrangement
Exemple de présentation**

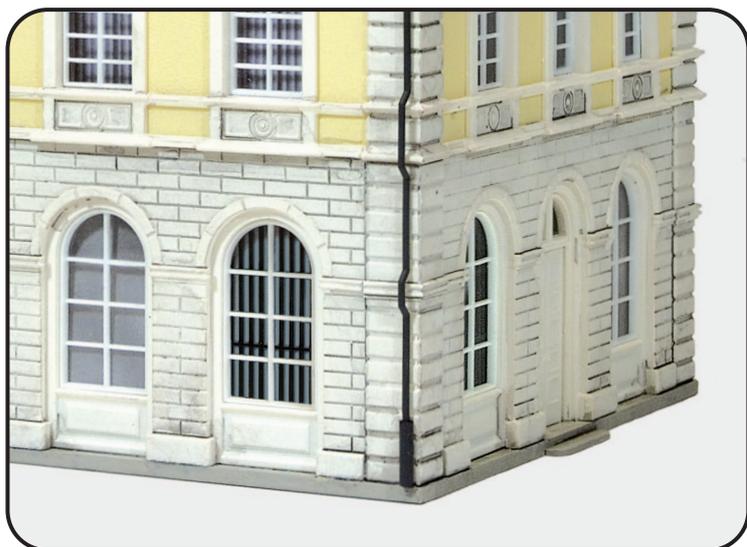

Mit 7 handbemalten Miniaturfiguren
With 7 hand painted miniature figures
Avec 7 figurines miniatures peintes à la main



Bauanleitung / Instruction
Art.Nr. 19000

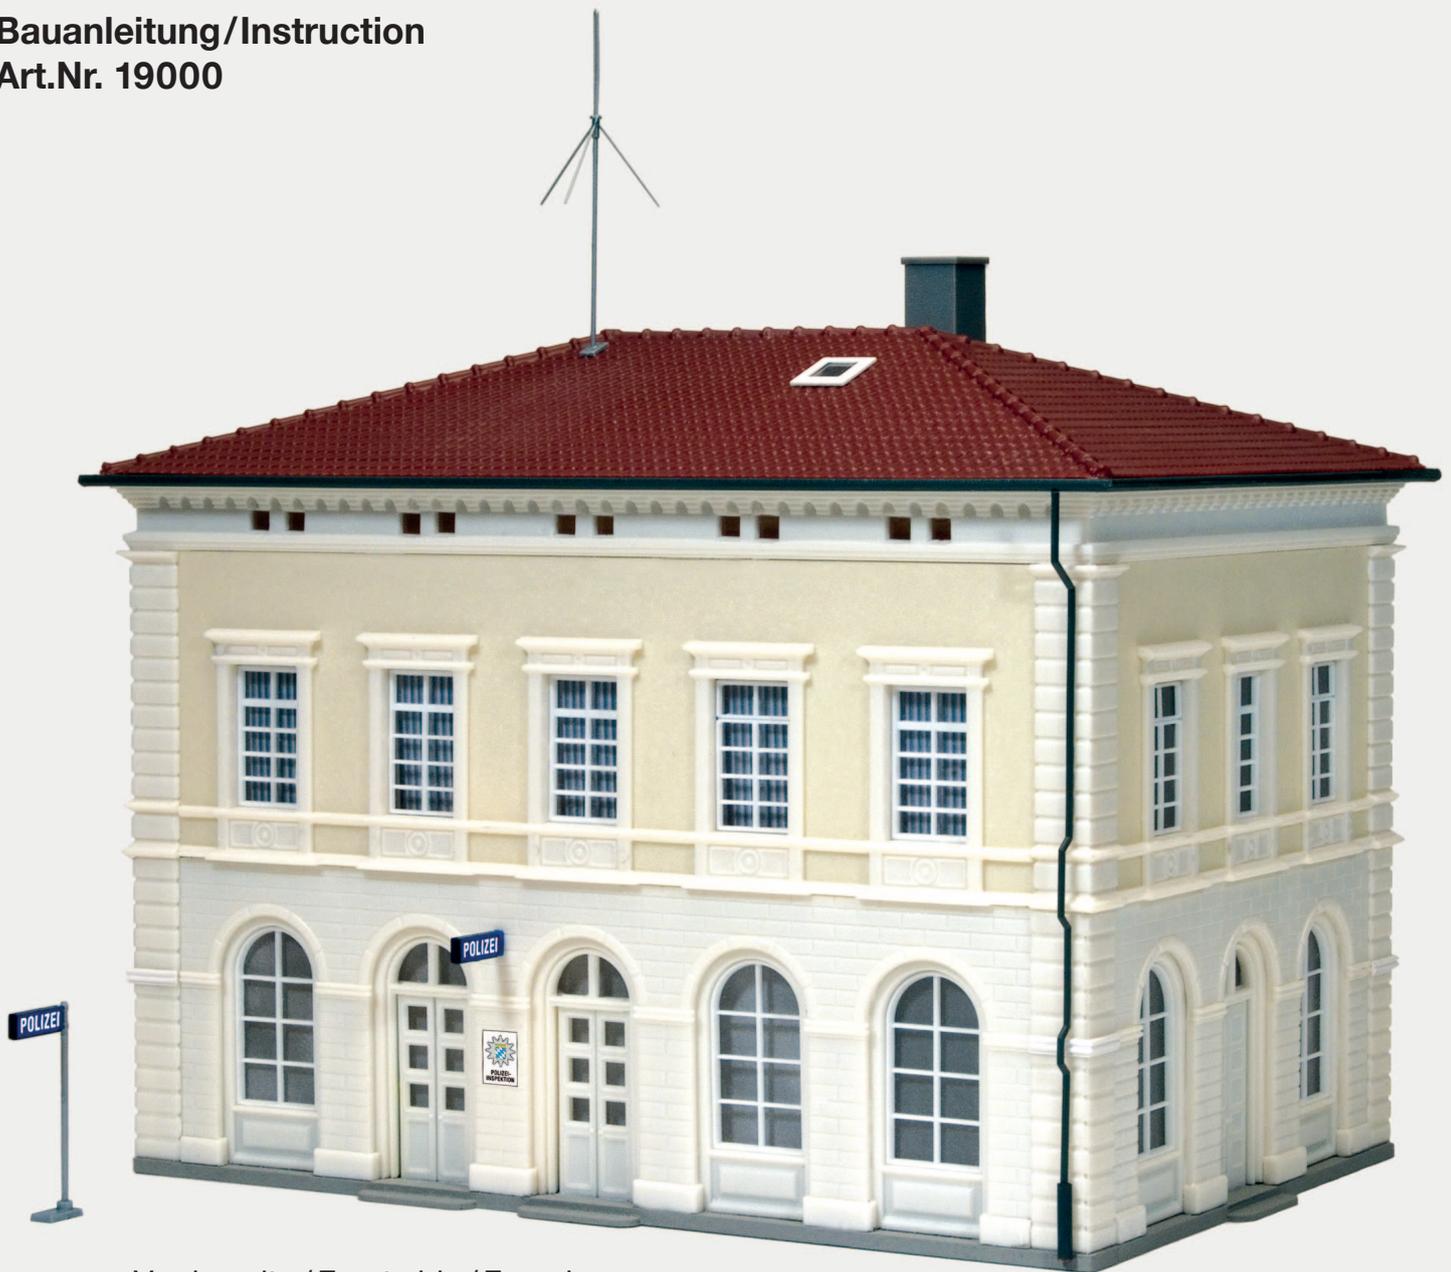

Vorderseite / Front side / Façade

Bitte beachten! Die einzelnen Kunststoffteile mit scharfem Bastelmesser sauber und vorsichtig – vor allem die feinen Teile – von den Spritzlingen abtrennen und sorgfältig entgraten. **Vorsicht beim Umgang mit scharfem Bastelmesser. Verletzungsgefahr!** Vor jeder Verklebung die Teile genau anpassen. Als Klebstoff empfehlen wir handelsüblichen Polystyrolkleber flüssig. Unbedingt die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller beachten.

Zur Bemalung empfehlen wir handelsübliche matte, gut deckende Farben, die auf Polystyrol haften und Pinsel mit feiner Spitze. Tragen Sie die gut aufgerührten Farben nicht zu dick auf und beachten Sie die Hinweise der Farbhersteller.

Please note! Remove the single plastic parts cleanly and carefully – particularly the susceptible parts – from sprue with a sharp hobby knife, scrape them carefully. **Handle very carefully the sharp knife. Risk of hurts!** Fit parts exactly before each step of gluing. Use commercial liquid polystyrene glue. Please, give due regard to the directions for use of glues. For painting we recommend to use mat, well

covering paints adhering to polystyrene, as well as fine pointed brushes. Be sure not to coat the well stirred paint too thick. Please, observe the manufacturers' pertaining instructions.

Remarque importante! Il faut séparer les pièces en plastique de la grappe à l'aide d'un couteau de bricoleur très bien aiguisé – ébarber ensuite. **Attention à l'usage du couteau de bricolage aigu. Risque de blessures!** Ajustez les pièces très précisément avant chaque collage. Utilisez de la colle liquide pour polystyrol d'usage courant. Observez absolument les instructions du fabricant de la colle. Pour la peinture il est recommandé d'utiliser des peintures pour polystyrol mates et bien couvrantes ainsi que des pinceaux à pointes fines. N'utilisez pas de peinture trop épaisse et observez les instructions du fabricant de la peinture.

🔧 = kleben / to glue / coller

🚫 = **nicht** kleben / **do not** glue / **ne pas** coller



Länge/Breite/Höhe
 Length/Width/Height
 Longueur/Largeur/Hauteur

191 x 131 x 144 mm



Rückseite / Back side / Reverse













Länge / Length / Longueur 191 mm

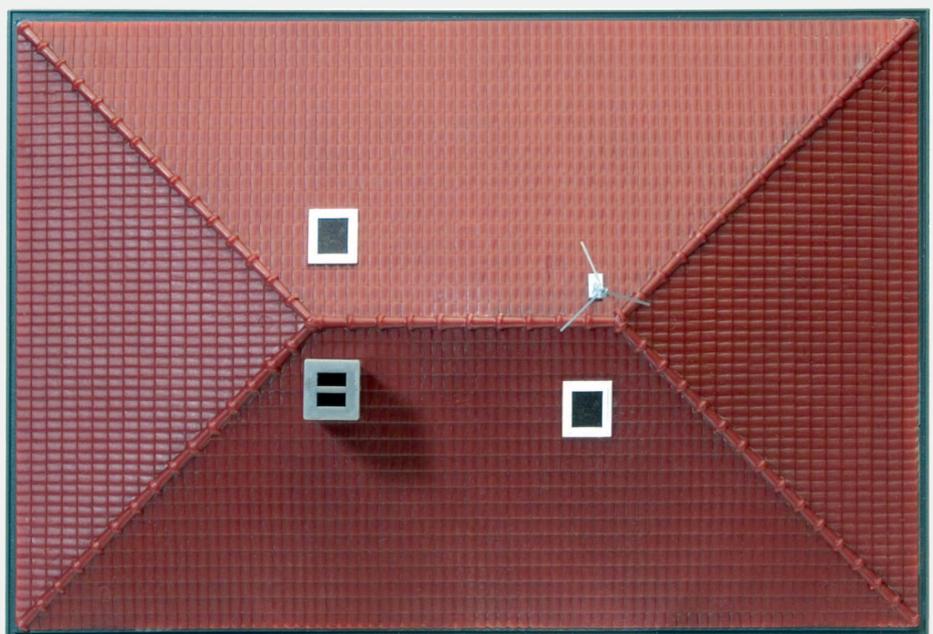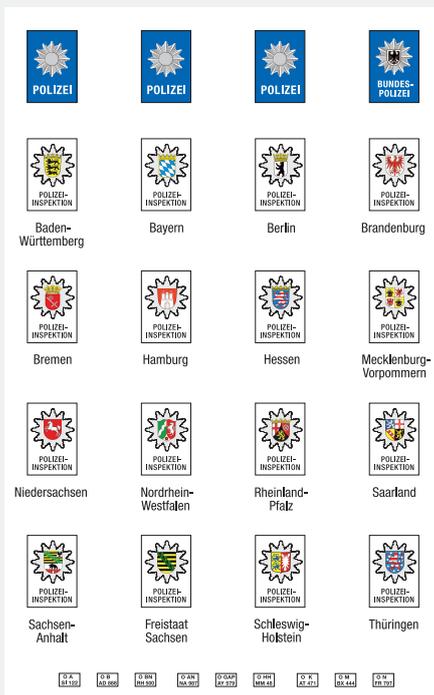

Breite / Width / Largeur 131 mm

Spritzlinge / Sprues / Grappes

Graue Teile werden nicht benötigt / Grey parts are not needed / Des pièces gris sont pas nécessaires

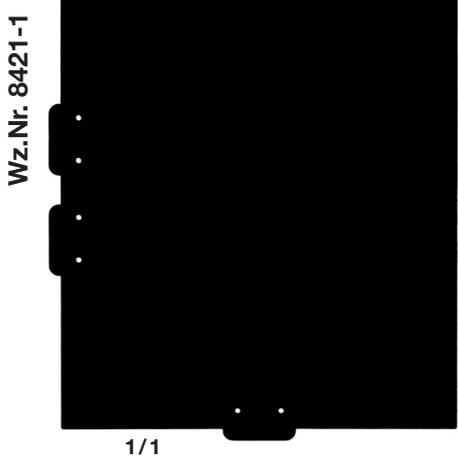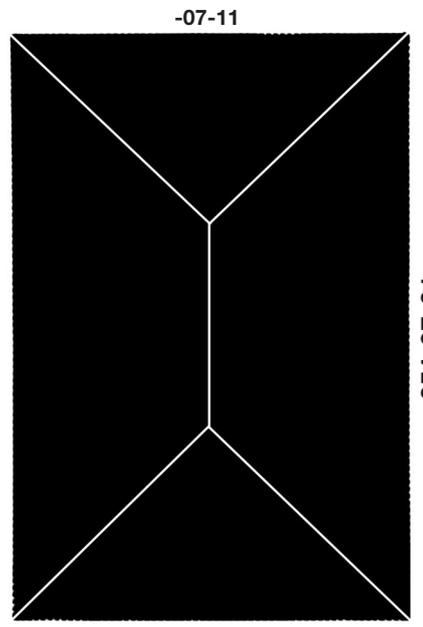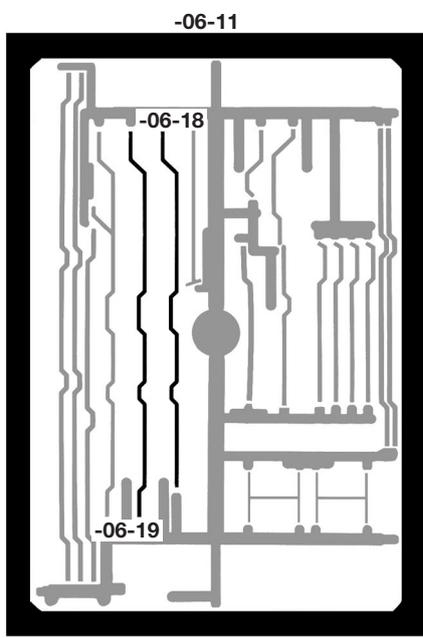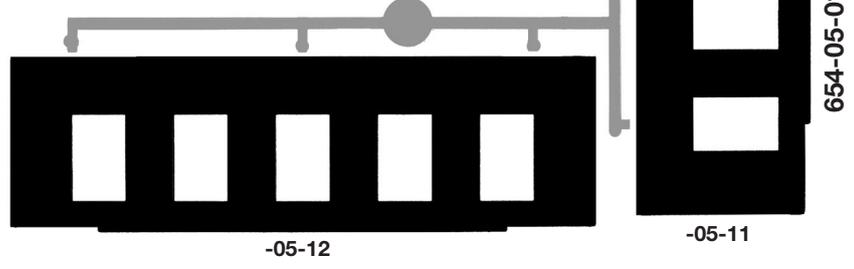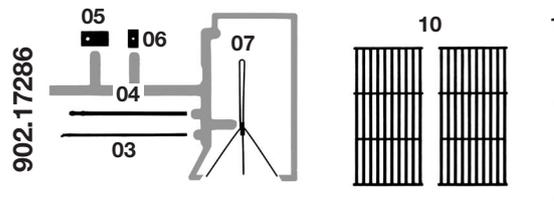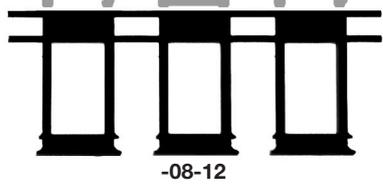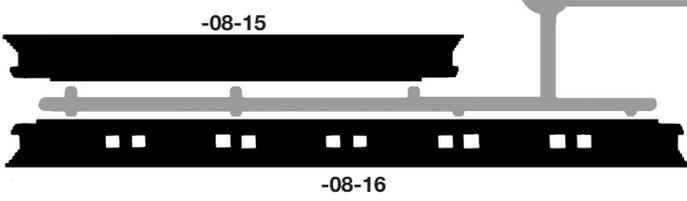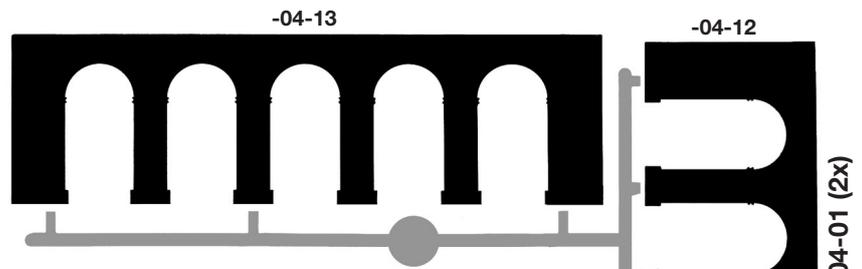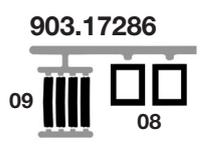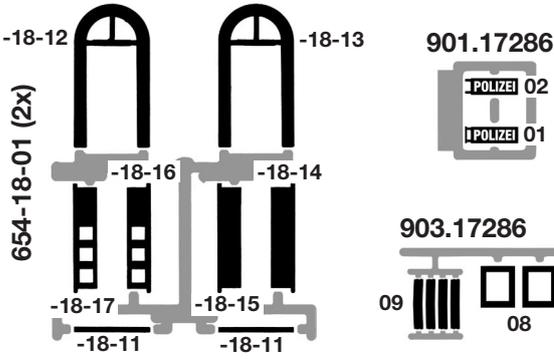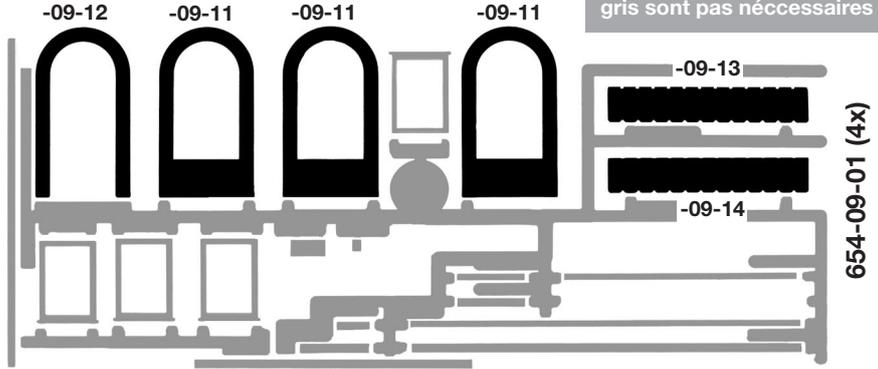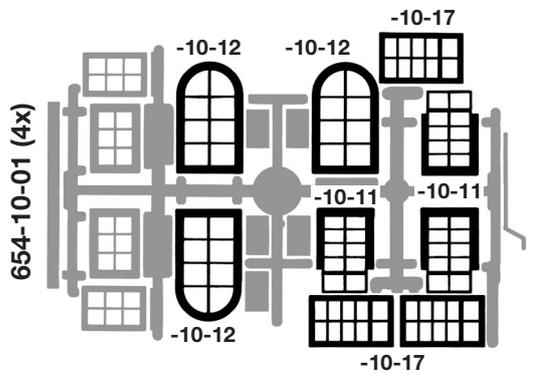

Wz.Nr. 8421-1

Zusammenbau / Assembling / Assemblage

Fensterfolie


Schnittmusterfolie für Fenster vom Trägermaterial abziehen und auf die Fensterfolie mit gleicher Größe blasenfrei aufbringen (**ohne Klebstoff!**).

Die benötigten Fenster ausschneiden und anschließend **ohne Schnittmusterfolie** auf die Rückseite der Fensterrahmen kleben (Position laut Anleitung). **Plastikkleber bitte vorsichtig und sparsam verwenden!**

Window foil

Pull off pattern sheet for windows from carrier and apply it, bubble-free, to the window foil of the same size (**without any glue**).

Cut out the required windows and glue them to the rear side of the window frame **without pattern sheet** (position as to instructions). **Apply the polystyrene glue very carefully and sparingly!**

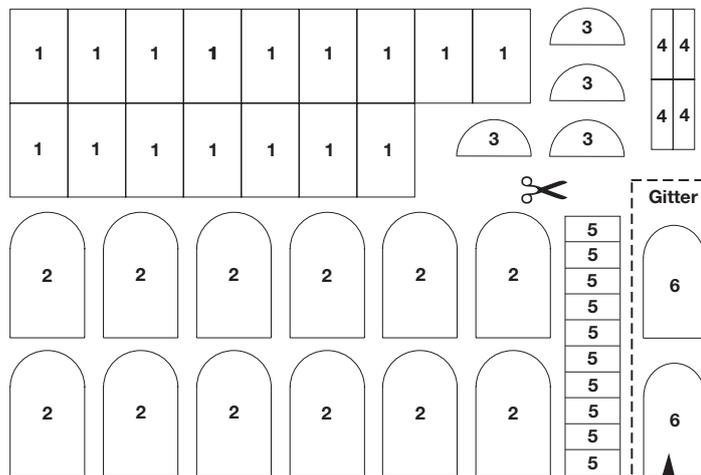

Diesen Bereich für Dachfenster verwenden in Baustufe (V)
Use this area for the roof windows in step (V)
Utiliser cette partie pour des fenêtres du toit en position (V)

Feuille fenêtre


Retirer la feuille matrice pour fenêtre du matériel support et l'appliquer sur la feuille-fenêtre de même dimension sans que des bulles ne se produisent (**sans colle**).

Découper le nombre de fenêtre nécessaires et coller le **sans la feuille matrice** sur l'arrière des dormant (position selon instructions). **Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!**

Raam folie


Knippatroonfolie voor de ramen van schutblad afhalen en zonder blaasjes op het raam folie van dezelfde grootte aanbrengen (**niet lijmen!**).

De benodigde ramen worden uitgeknipt en **zonder de knippatroonfolie** op de achterzijde van de raamkozijnen gelijmd (positie volgens handleiding).

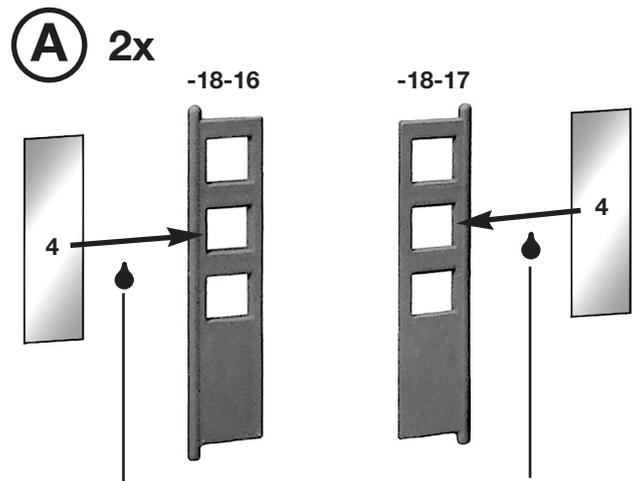


Plastikkleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!


(B)

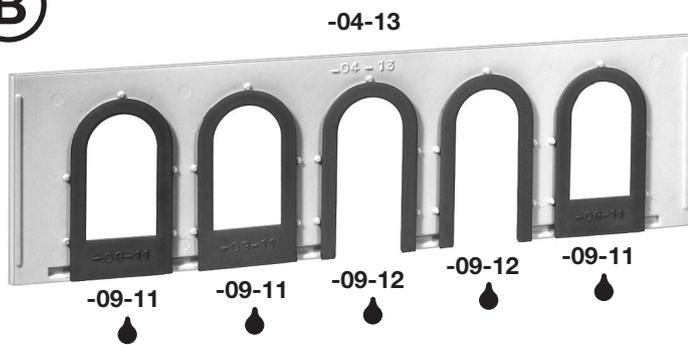


Plastikkleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!

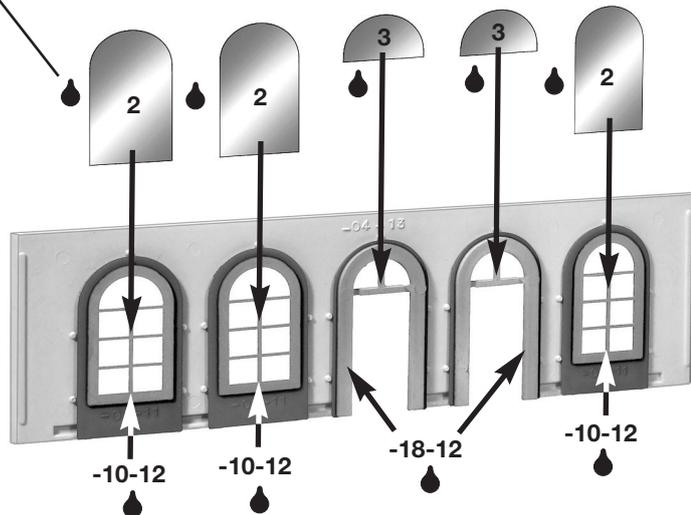


(C)

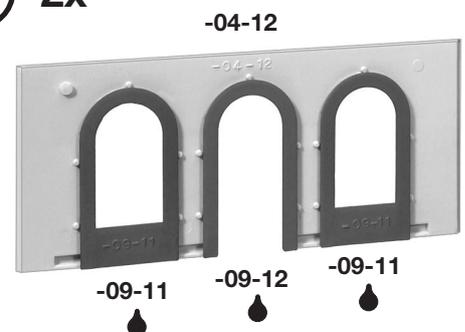


Plastikkleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!

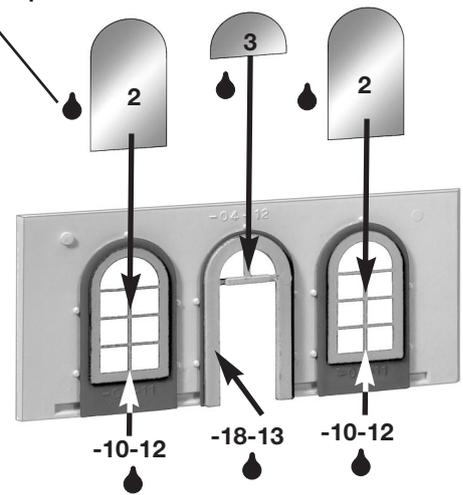



D

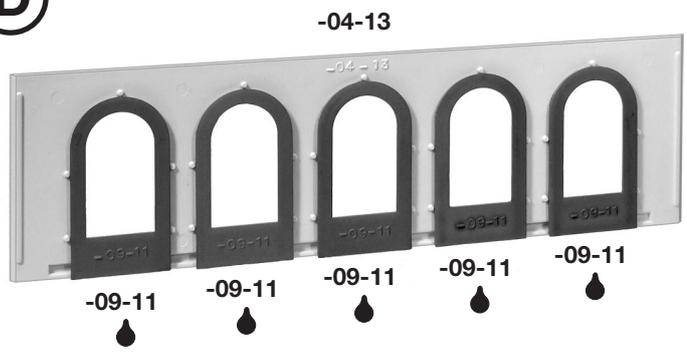



Plastikleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
 Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
 Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!

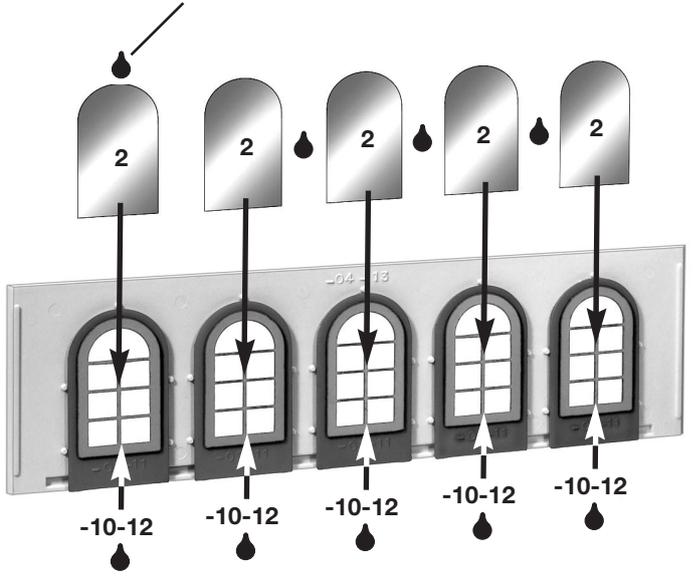

E

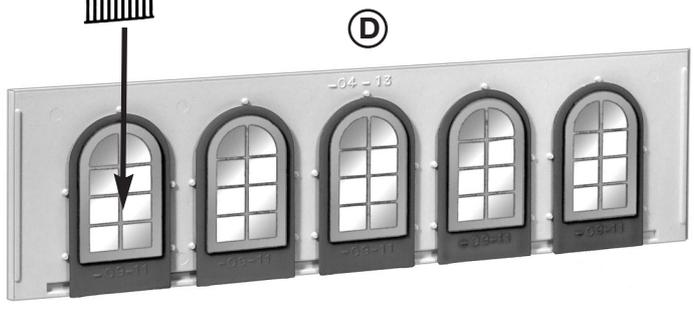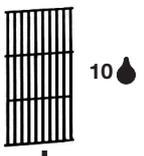


F

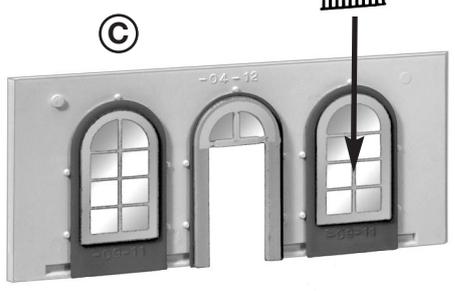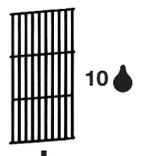


G

2x

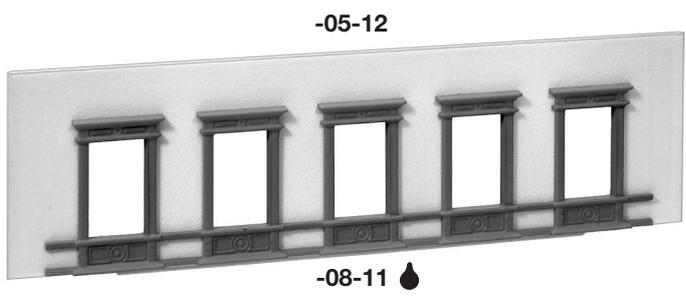


H


2x

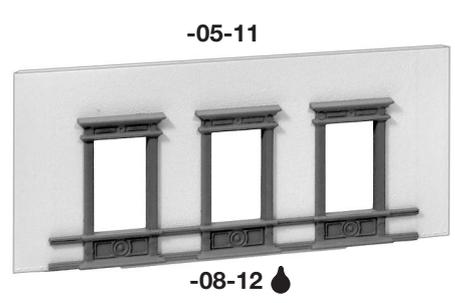

Plastikleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
 Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
 Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!

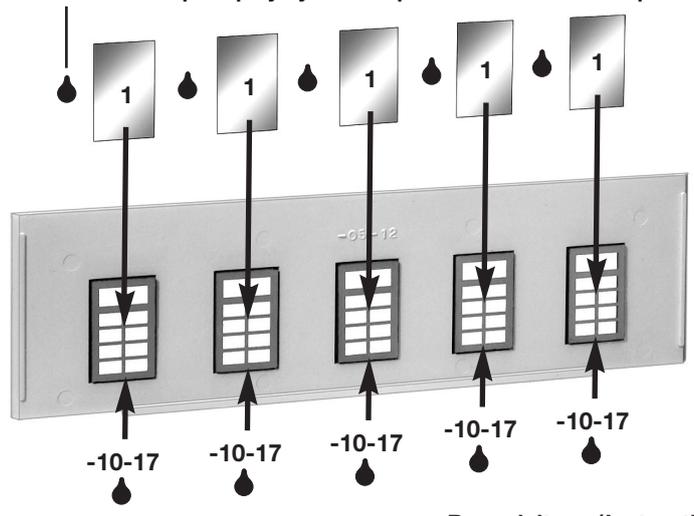


13,5 mm
 schmaler schneiden
 cut off
 couper

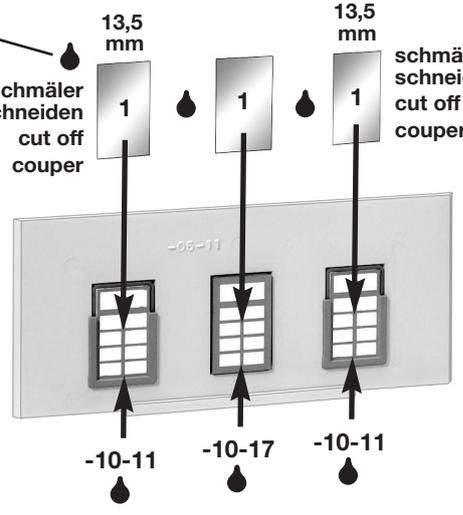


I

Nur an diesen Stellen kleben
Only apply glue to these points
Coller exclusivement ces
emplacements

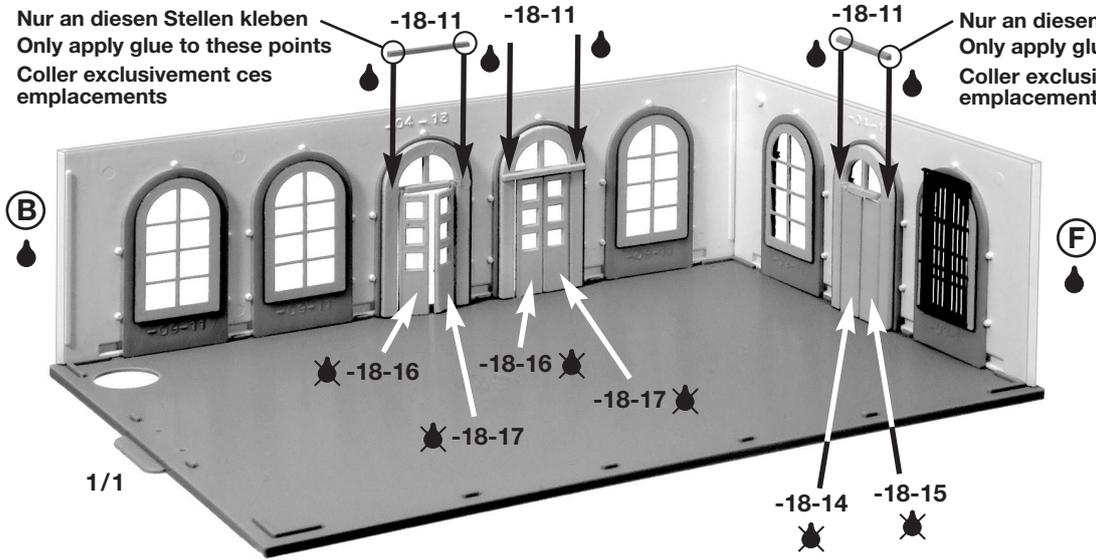


Nur an diesen Stellen kleben
Only apply glue to these points
Coller exclusivement ces
emplacements

J

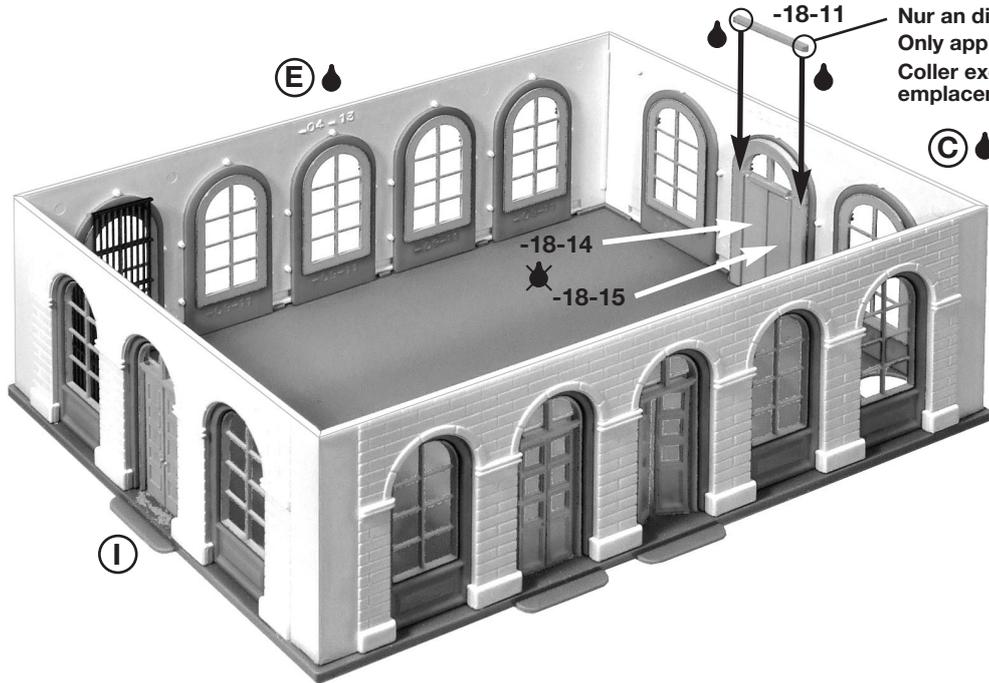

Nur an diesen Stellen kleben
Only apply glue to these points
Coller exclusivement ces
emplacements

K

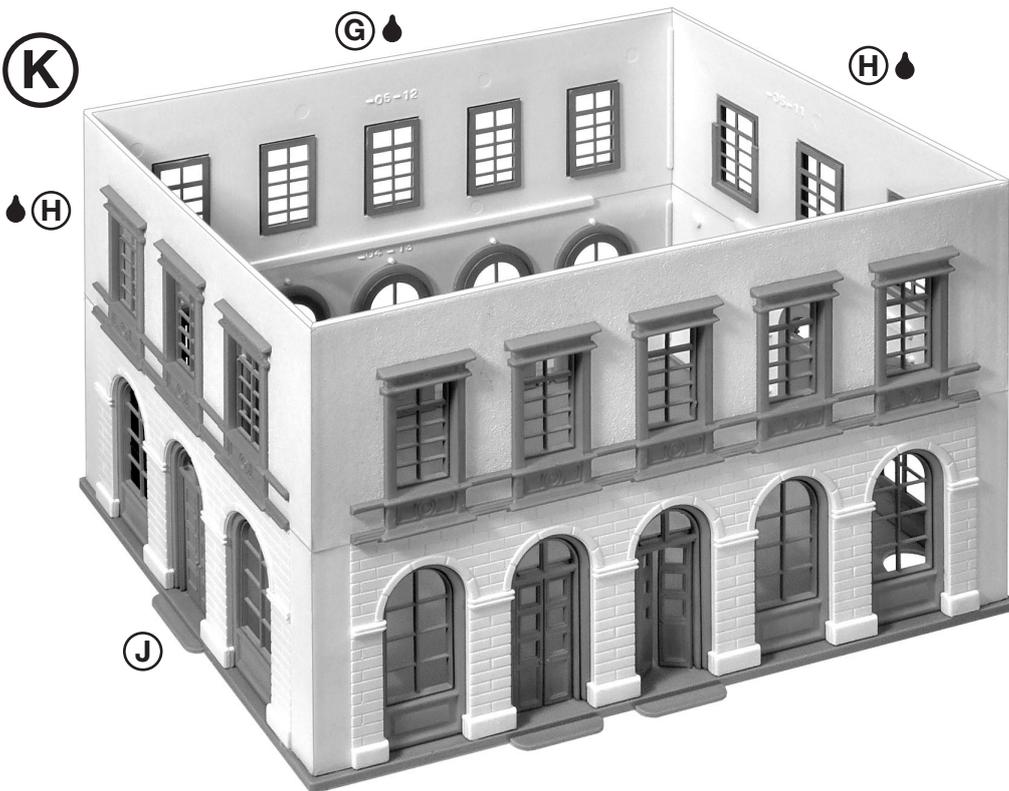

L

4x



-08-13

-08-14

M

4x




-09-13

-09-14


(N)

Mit Papierkleber zusammenkleben
Glue with cement for paper
Coller avec une colle pour papier

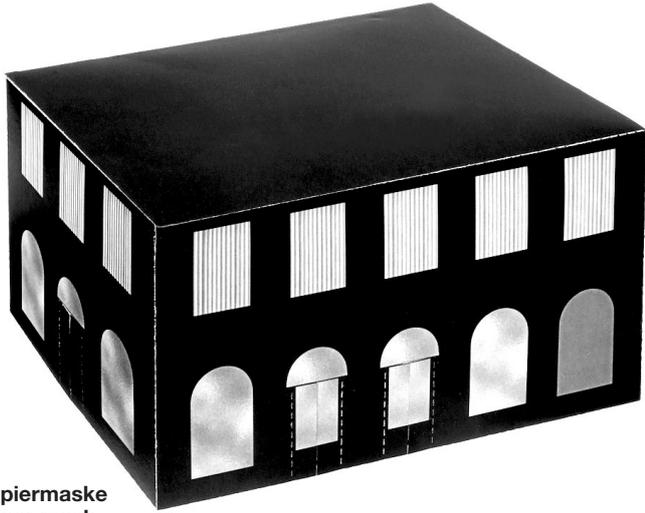

Papiermaske
Paper mask
Masque
Masker


(O)

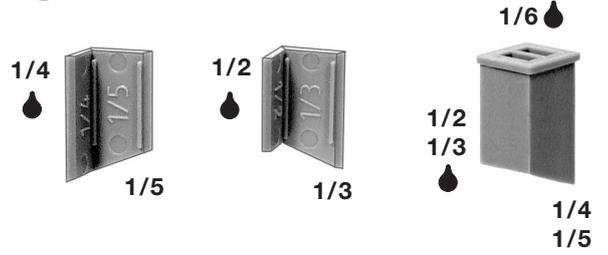


(P)

2x

Plastikleber bitte vorsichtig und sehr sparsam verwenden!
Apply polystyrene glue very carefully and sparingly!
Utiliser le colle pour polystyrol avec précaution et économiques!

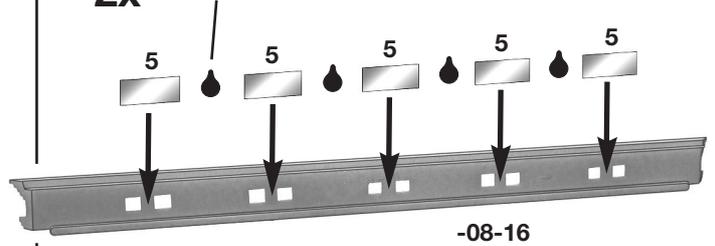


(Q)

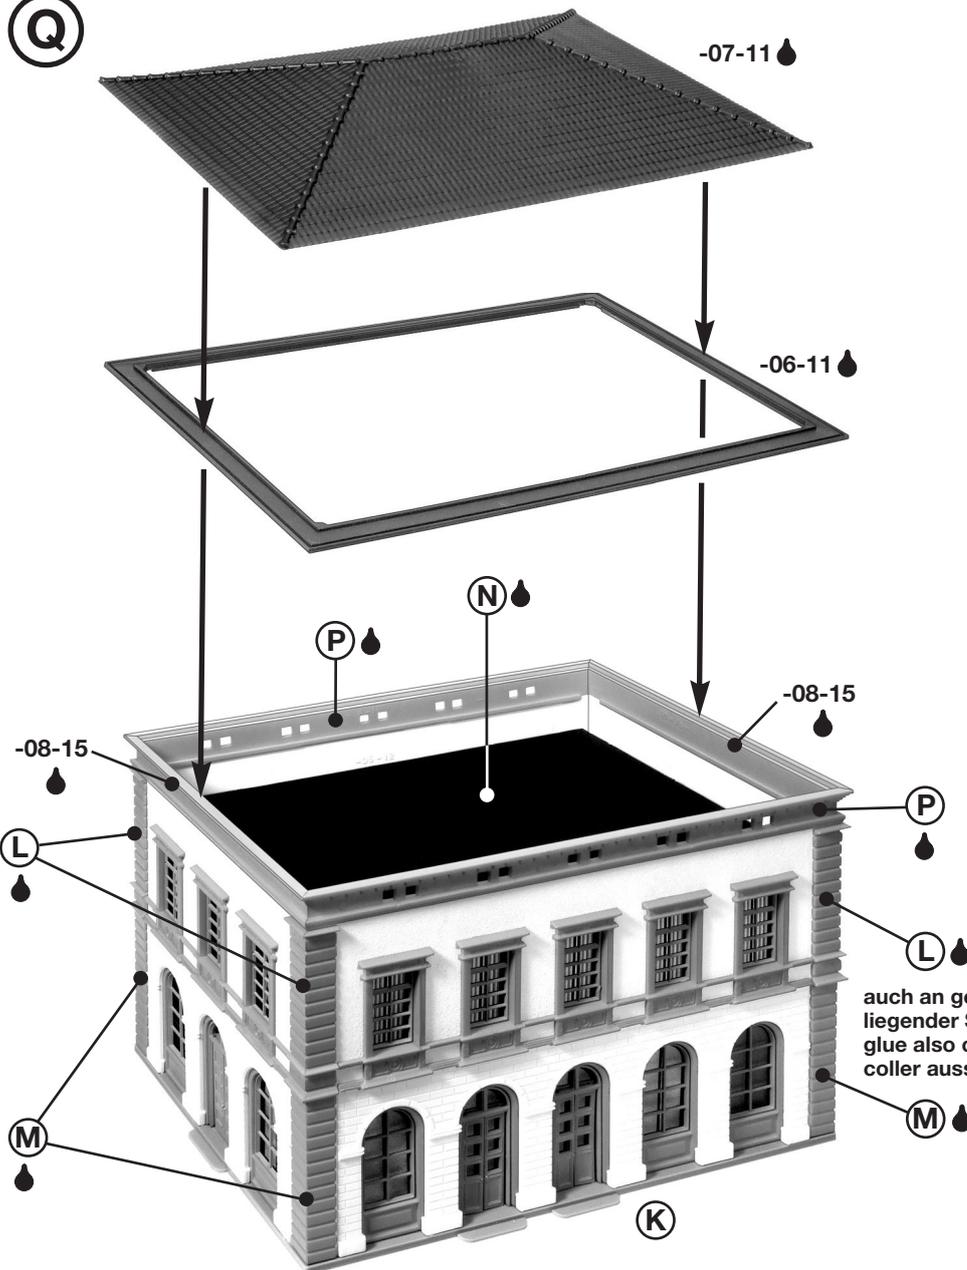

(R)



(S)

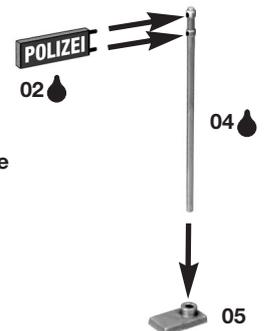

auch an gegenüber-
liegender Seite ankleben
glue also on opposite side
coller aussi d'en face


T

-06-19

2x


11

-06-19
und / and / et
-06-18

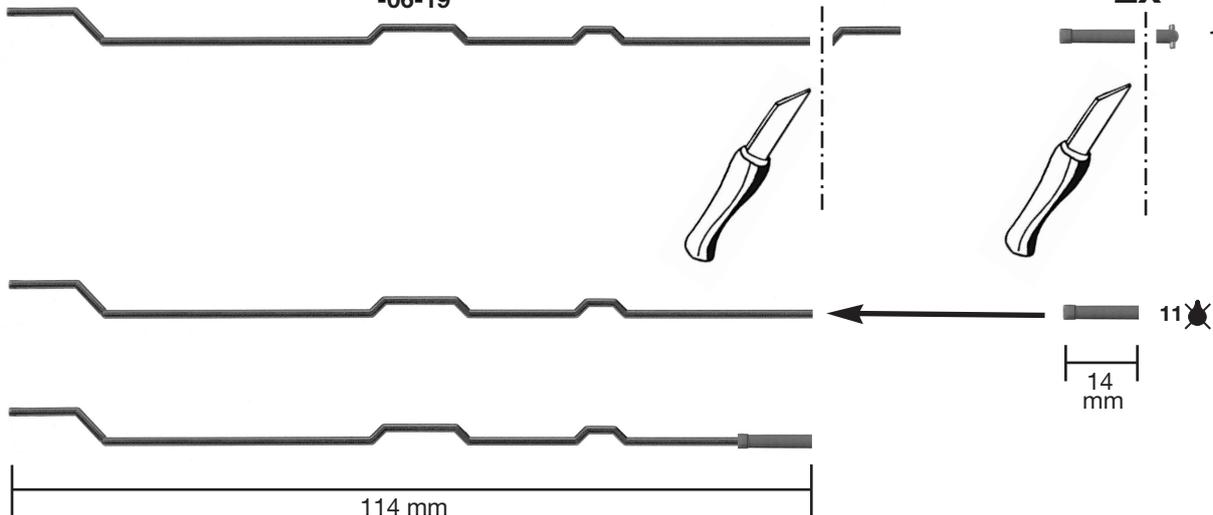


U


Teil 09 auch an hinterer Ecke ankleben
glue part 09 also on opposite side
coller pièce 09 aussi d'en face

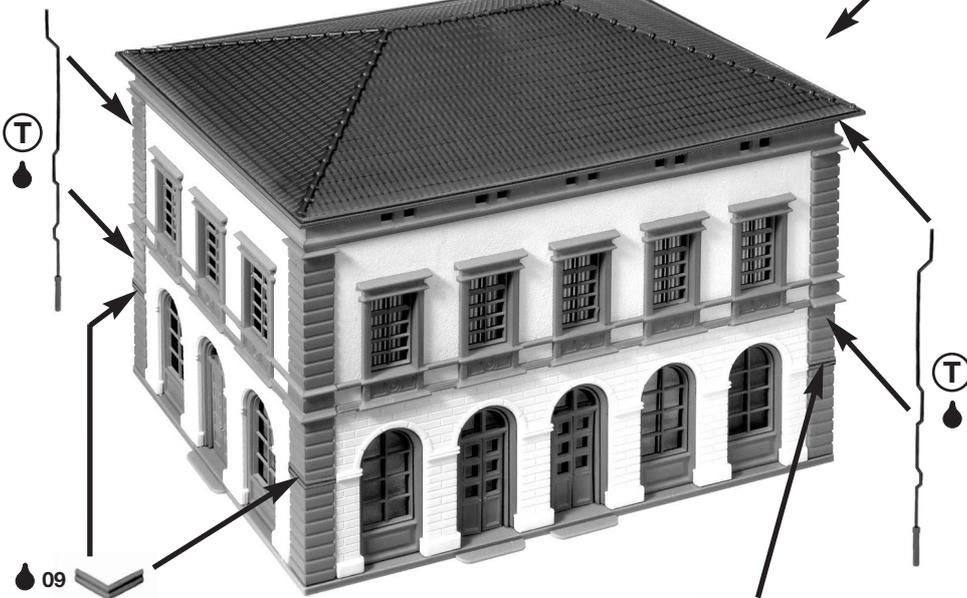


V 2x

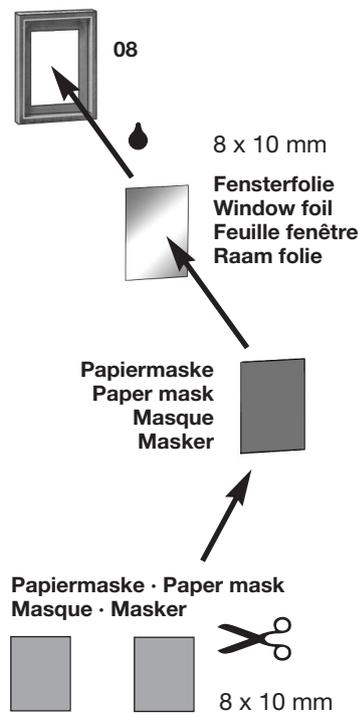


W

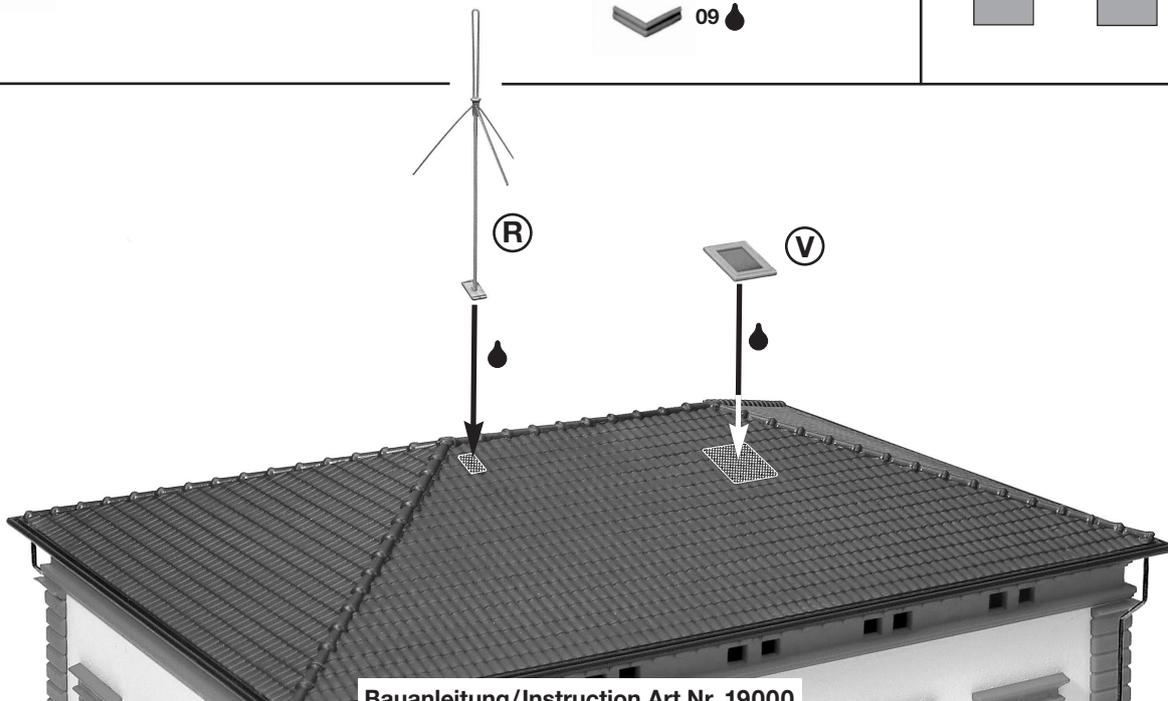

(X)

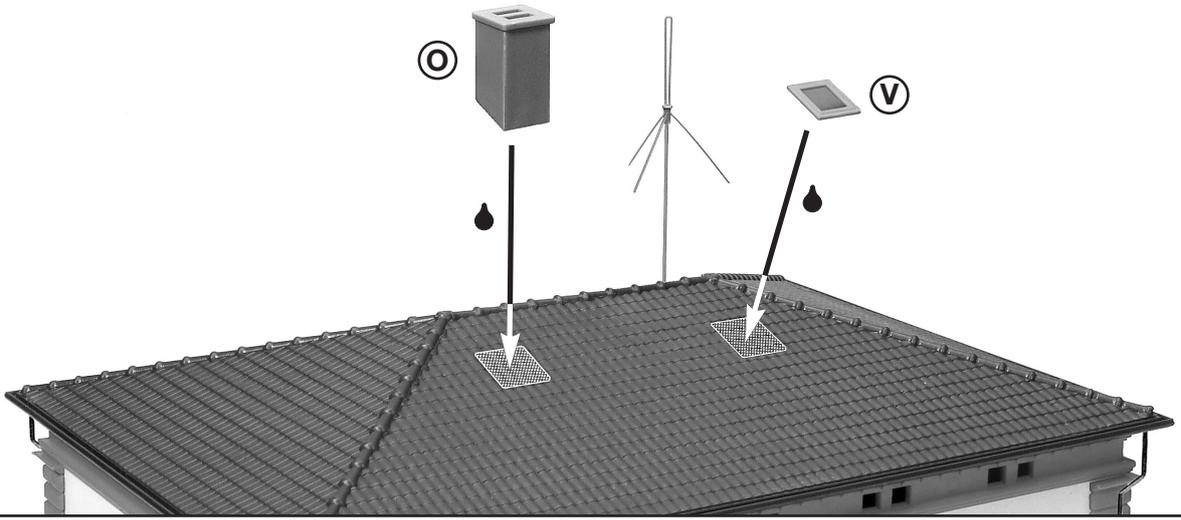

(Y)

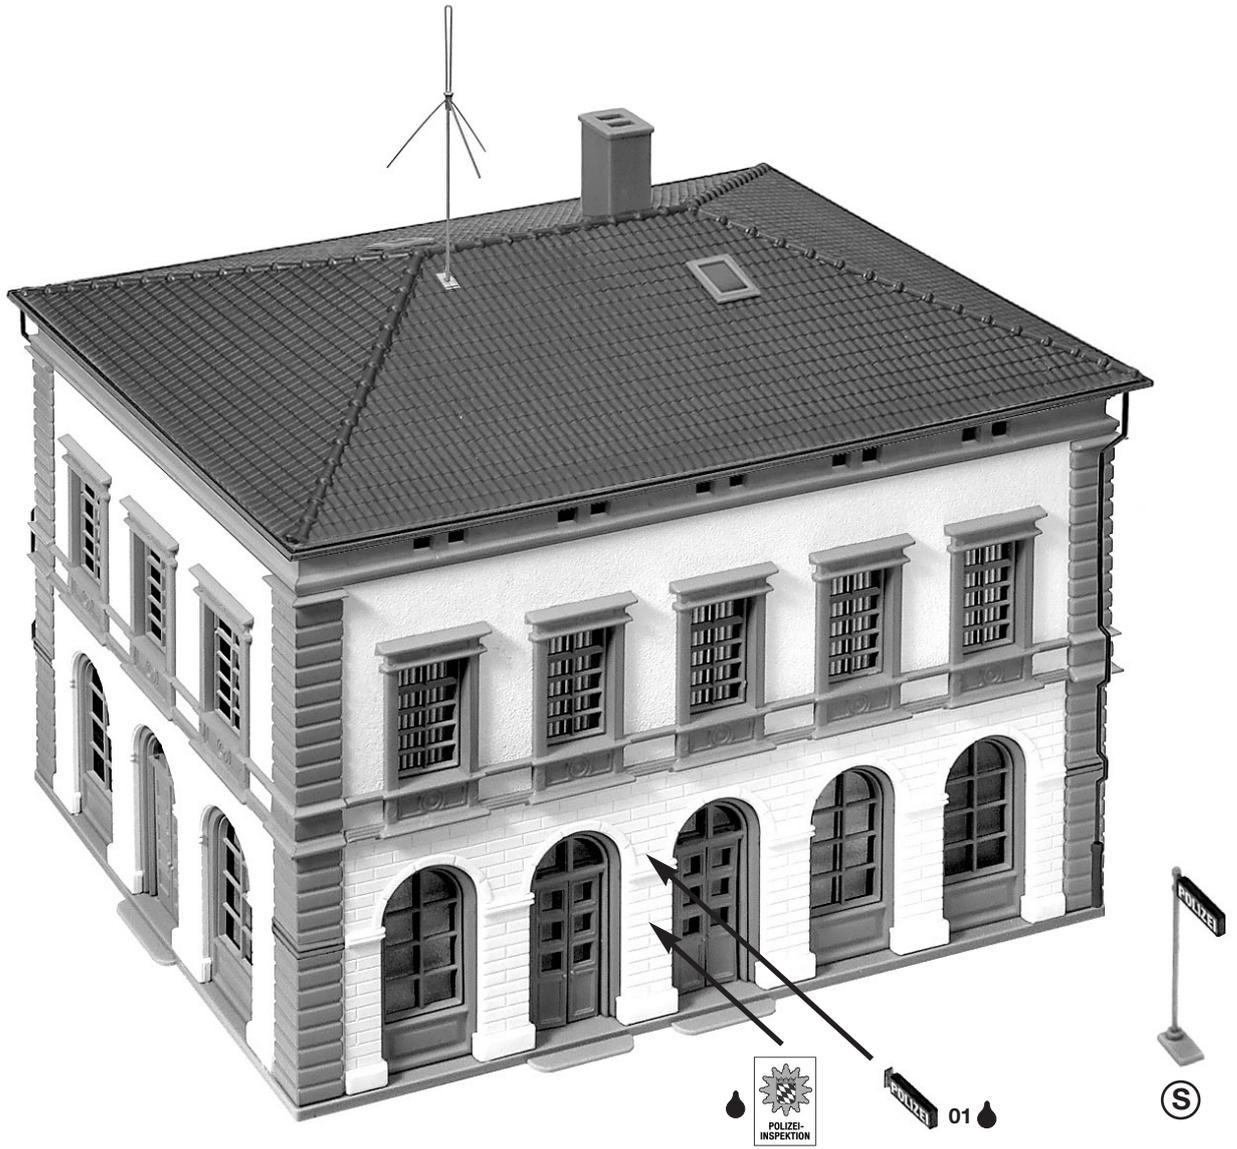

(Z)

