ORIGINAL **Preiser**

Bauanleitung
Instruction
Art.Nr. 31318

Mercedes-Benz LAK 2624. Hinterkipper »Baufirma Schmitt«.
Bausatz aus Kunststoff. H0/Maßstab 1:87.

Mercedes-Benz LAK 2624. Dumper truck »Baufirma Schmitt«.
Kit made of plastic. H0/1/87 scale.

Benne basculante arrière Mercedes-Benz LAK 2624. »Entreprise du BTP Schmitt«.
Boîte d'assemblage en plastique. H0/Echelle 1/87.



Bitte beachten! Die einzelnen Kunststoffteile mit scharfem Bastelmesser sauber und vorsichtig – vor allem die feinen Teile – von den Spritzlingen abtrennen und sorgfältig entgraten. **Vorsicht beim Umgang mit scharfem Bastelmesser. Verletzungsgefahr!** Vor jeder Verklebung die Teile genau anpassen. Als Klebstoff empfehlen wir handelsüblichen Polystyrolkleber flüssig. Unbedingt die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller beachten.

Zur Bemalung empfehlen wir handelsübliche matte, gut deckende Farben, die auf Polystyrol haften und Pinsel mit feiner Spitze. Tragen Sie die gut aufgerührten Farben nicht zu dick auf und beachten Sie die Hinweise der Farbhersteller.

Abziehbilder mit Messer oder Schere randscharf zuschneiden. **Vorsicht beim Umgang mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Verletzungsgefahr!** Das Abziehbild kurz in Wasser eintauchen und 15 Sekunden anweichen lassen. Abziehbild auf Position bringen, vom Trägerpapier abschieben und mit weichem Tuch sorgsam trockentupfen.

Please note! Remove the single plastic parts cleanly and carefully – particularly the susceptible parts – from sprue with a sharp hobby knife and remove any possible burr. **Handle very carefully the sharp knife. Risk of hurts!** Fit parts exactly before each step of gluing. Use commercial liquid polystyrene glue. Please, give due regard to the directions for use of glues.

For painting we recommend to use mat, well covering paints adhering to polystyrene, as well as fine pointed brushes. Be sure not to coat the well stirred paint too thick. Please observe the manufacturers' pertaining instructions.

Cut out the decals accurately using a knife or scissors. **Handle very carefully the sharp tools. Risk of hurts!** Immerse the decal in water and remove it after 15 seconds. Put the decal in the right position and remove the backing paper. Dry the decal carefully with a soft cloth.

Remarque importante! Il faut séparer les pièces en plastique de la grappe à l'aide d'un couteau de bricoleur très bien aiguisé – ébarber ensuite. **Attention à l'usage du couteau de bricolage aigu. Risque de blessures!** Ajustez les pièces très précisément avant chaque collage. Utilisez de la colle liquide pour polystyrol d'usage courant. Observez les instructions du fabricant de la colle.

Pour la peinture il est recommandé d'utiliser des peintures pour polystyrol mates et bien couvrantes ainsi que des pinceaux à pointes fines. N'utilisez pas de peinture trop épaisse et observez les instructions du fabricant de la peinture.

Découpez exactement les décalques à l'aide d'un scalpel ou de ciseaux. **Attention à l'usage du couteau de bricolage aigu. Risque de blessures!** Plongez le décalque dans l'eau et faite le tremper pendant 15 secondes. Mettez le décalque en position et retirez le papier au verso. Après sechez le avec un chiffon.

= kleben / to glue / coller

= **nicht** kleben / **do not** glue / **ne pas** coller

Spritzlinge/Sprues/Grappes

805.02626

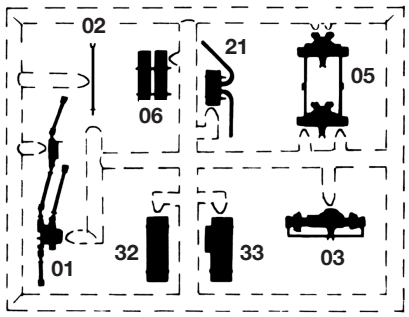

801.01116

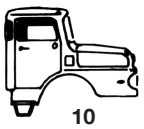

802.01116



803.01116

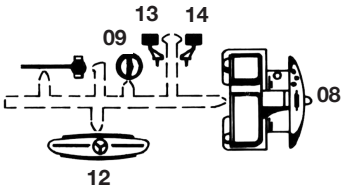

806.02626



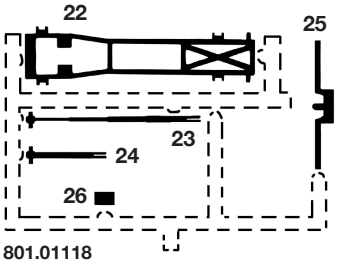

801.01118

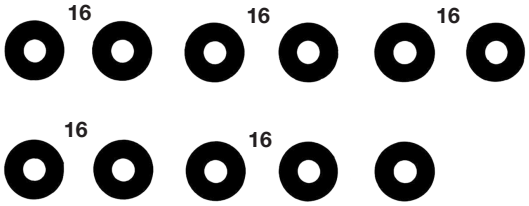



804.01116

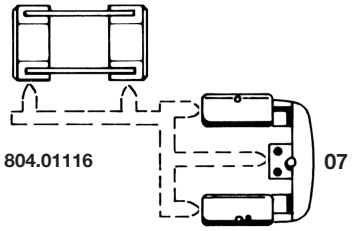



802.01118

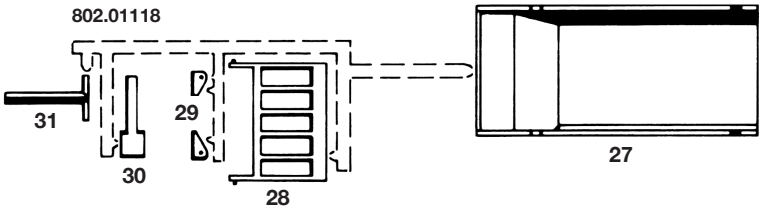

Zusammenbau / Assembling / Assemblage

